


分割ユニットについて

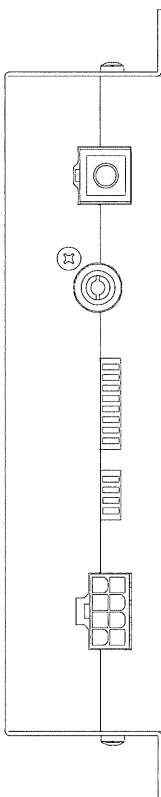

REVERSE

カメラ
1 2 3 4 ON 正
OFF 左右反転


SET

2 2 3 3 3 3 4 4
分分分分分分
割割割割割割
A B A B C D ON 表示
OFF 非表示
1 2 3 4 5 6 7 8


カメラ映像の正像・鏡像を切替えます。
切替えたいカメラ番号のスイッチを
ONで正像、OFFで鏡像となります。

表示パターンで、不要なパターンを
非表示にしたい場合、当該パターン
番号をOFFにしてください。

表示パターン遷移図

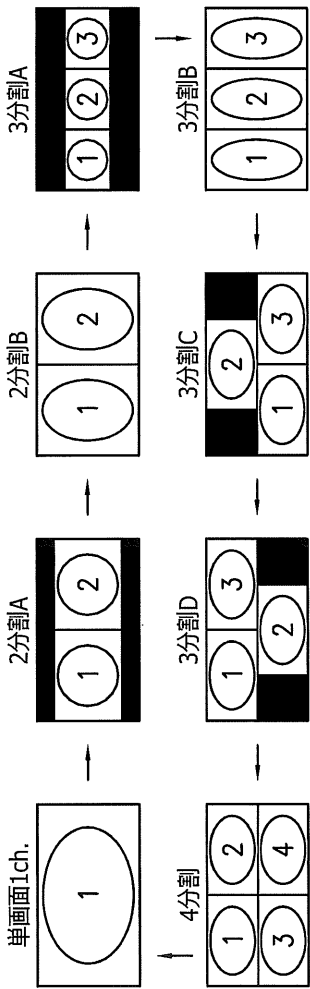

分割ユニットについて

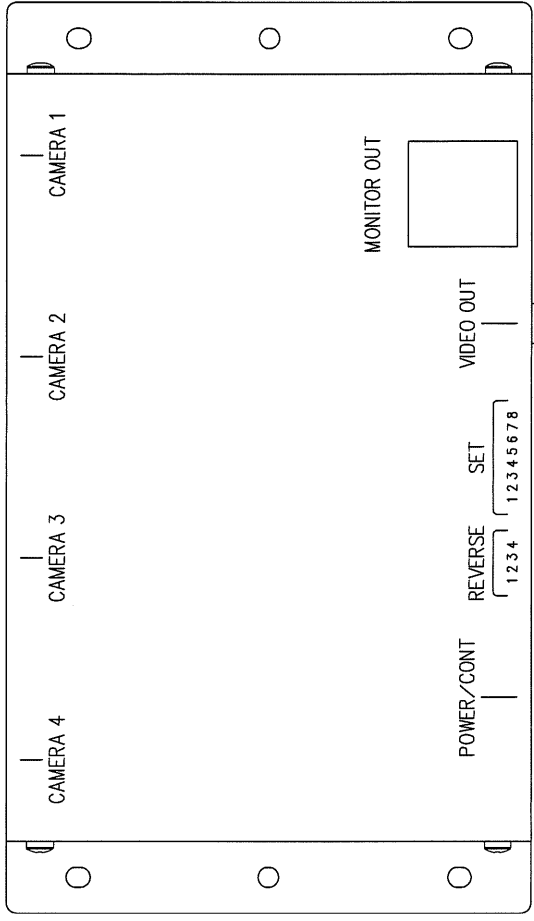

CAMERA1～4へカメラ変換ハーネスを取付、カメラハーネス、カメラを接続してください。
MONITOR OUTにモニター接続ハーネスを接続してください。
追加のモニターを接続する場合は、VIDEO OUTに接続してください。
POWER/CONTにスイッチBOXから繋がる8Pコネクタを接続してください。
8Pコネクタから繋がるシガープラグを機械のシガーソケットに押し込んでください。

カメラコネクタを取り外す際は、必ず両側のコネクタを持ち、
コネクタを真っ直ぐスライドさせて外してください。

※接続するときは、ピンを折ったり曲げたりしないようにご注意ください。

※シガープラグの無い車両は、キーシリンダー裏等、ACC電源の取れるところから、
電源をお取りください。

※ヒューズが切れたときは、配線などを調べて必ず原因を確かめ、適切な処理を
してください。

その後、切れたヒューズを規定容量(5A)のものと交換してください。