
ボイスインフォメーション 【 取扱説明書 】

第 1 版

最終更新日	2018 年 1 月 29 日
-------	-----------------

INDEX

1.	はじめに	1
2.	安全上のご注意	1
3.	付属品	2
4.	接続方法	3
5.	仕様	4

はじめに

このたびは、当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前に本説明書を必ずお読みください。


- ・本書の内容を無断で転載・複製しないでください。
- ・本書にもとづかない使用方法で本製品を運用した結果の影響・過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。

安全上のご注意

- ・配線時は必ず本機および接続機器の電源をお切りください。
- ・本機を開いた状態での放置・使用は漏電など非常に危険になりますのでご注意ください。
- ・分解や修理は絶対におこなわないでください。火災や機器損傷の原因となります。

付属品

①	スピーカー（パネル）	1 枚
②	アンプ（本体）	1 体
③	接続ケーブル（2 極：AC100v 用）	1 本
④	USB ケーブル（A 型—A 型：外部バッテリー・ソーラーパネル用）	1 本
⑤	SD カード（2MB）	1 枚
⑥	鍵（アンプ本体）	1 個

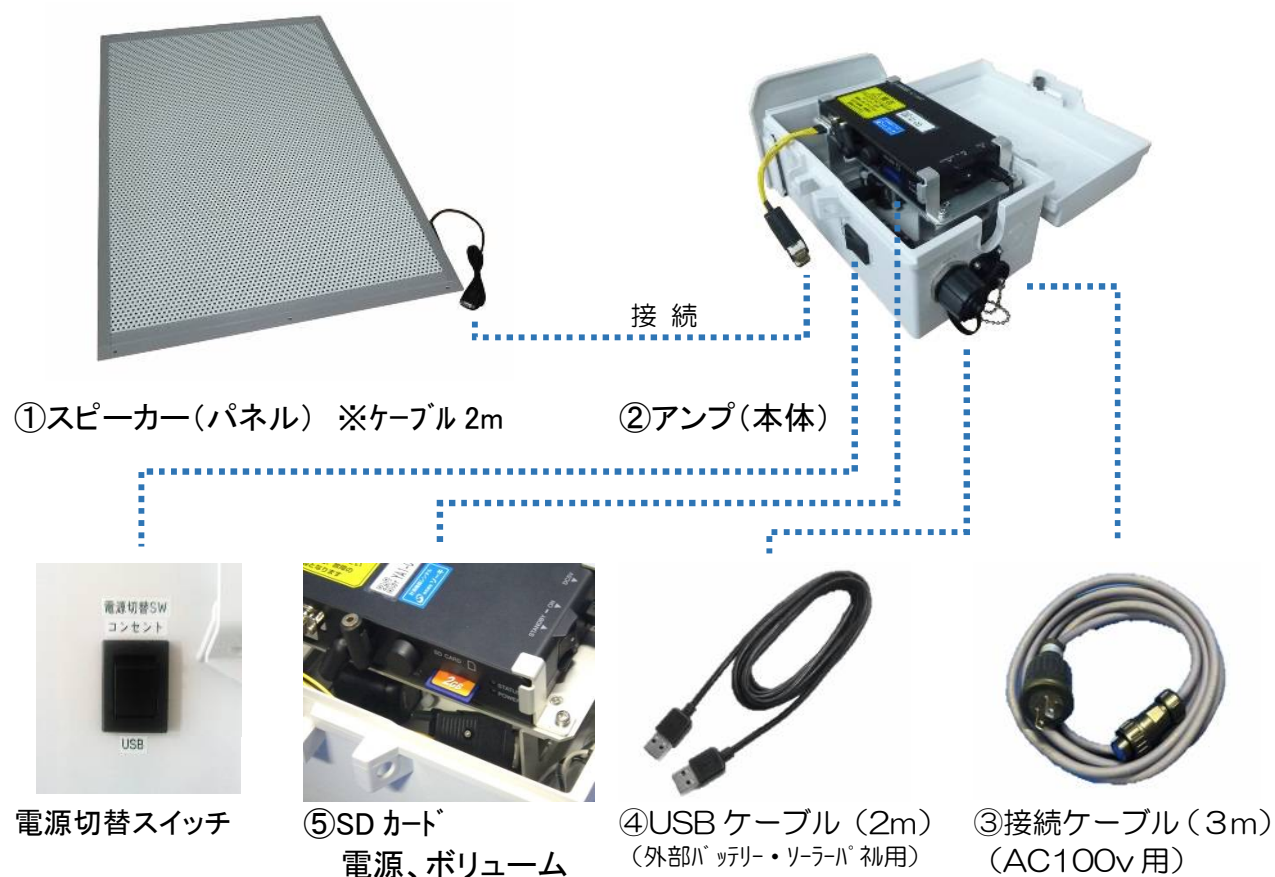

接続方法

1. スピーカー部とアンプ部本体を接続します。

2. 電源ケーブルを接続します。

※アンプ部本体の側面に“電源切替スイッチ”が御座います。
ご使用する電源（AC100v・USB）を選択してください。

3. SDカードを挿入します。

※ 事前に音声ファイルを格納してください。
※ 再生できる音声ファイル数は、最大 100 個です。
※ 再生の順番を指定する場合は順番を示す数字をファイル名の先頭につけてください。
例) 001 現場概要.mp3
002 現場案内.mp3
003 注意喚起 1 .mp3
...
100 注意喚起 5.mp3

4. 音量ボリュームを最小に合わせます。

※ボリュームが最大だと電源投入時以上の音量が出ません。

5. 電源を入れます。

6. 音量を調整します。

※音量により遠達性（伝達距離）が変わります。

- ※ スピーカーは最大 20 枚まで連結できます。（接続ケーブルは別途販売品）
- ※ 本製品を連結してお使いの場合、連結中の一部の電源を切るとそれ以降のスピーカーからノイズが発生することがあります。連結中に本製品の電源を切る場合は最後尾から電源を切るようにしてください。

仕様

- 外形寸法（幅×高さ×奥行）
 - スピーカー部：1090mm × 740mm × 30mm ※突起部を除く
※突起部のフレーム取付部（アッガル）25mm
 - アンプ本体 ：150mm × 255mm × 120mm ※突起部を除く
- 質量
 - スピーカー部 6000 g（ケーブルを除く）
 - アンプ本体 1160g（ケーブルを除く）
- 入力電源
 - AC仕様：AC100v（50/60Hz）
 - USB仕様：DC5v 1A
- 最大消費電力
3.5W
- 動作環境条件
 - 周囲温度 -10 ～ 50℃
 - 周囲湿度 15 ～ 80%