# USM Go
# USM Go+

クイックスタートガイド　　P/N: XX XXX

このクイックスタートガイドでは装置の基本操作のみについて記載がされております。詳細は取扱説明書をご参照ください。**注意：装置のご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、ご使用をお願いします。**


1　ゲイン調整キー


2　操作方法及び設定（値）の変更方法
USM Go:　ジョイスティック
USM Go+: キー

3　機能キー。設定モードにて機能キー１＆２（短押・長押）に、ソフトウェア機能を割り当てることができます。（dB ステップなど最大４件）

探傷モードと設定モードの切替え

USM Go:　ジョイスティックの中心を真上から約２秒ほど長押しすると画面が切替ります。
USM Go+: 中心のキーを約２秒ほど長押しすると画面が切替ります。

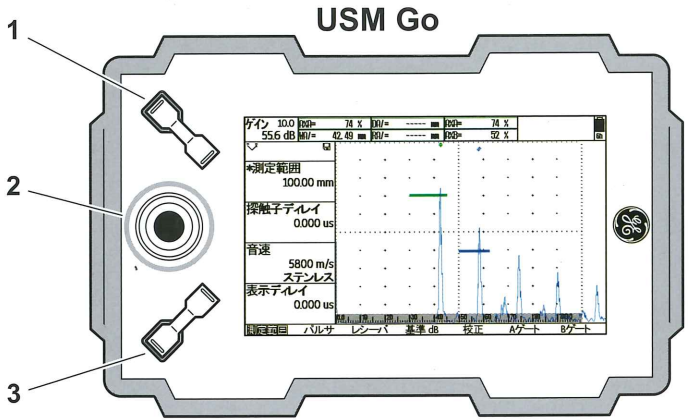

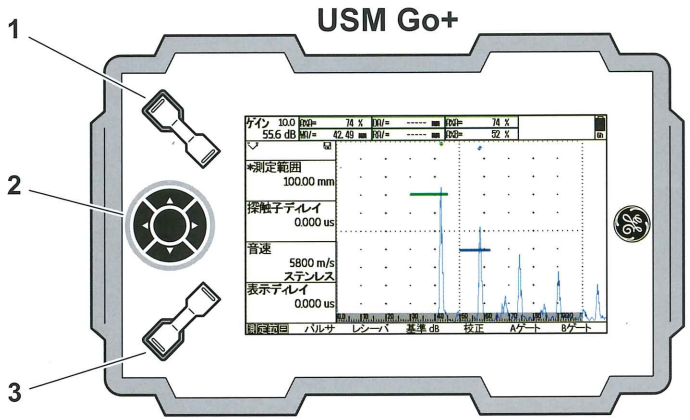
## 設定モード画面 （各機能の設定）

| メモ/ヘッダー | ファイル名 | レポート | 波形録画 |
|---|---|---|---|
| ヘッダー編集 | ファイル名 | Aスキャン画像 | ソース/保存先 |
| <NEW HEADER> | SCREEN | あり | 内部メモリ |
| メモ編集 | 実行内容 | 設定値 | ファイル名 |
| <NEW MEMO> | JPGレポート保存 | あり | VID |
| メモ付加 | 実行 | 機器設定一覧 | モード |
| なし | | 表示 | 再生 |
| レポートヘッダー | ディレクトリ | | 実行 |
| あり | USMGO | | |
| ファイル 評価設定 | 基準 dB | 設定1 設定2 | 設定3 ◆▶ |

## 設定（値）の変更

- (2) を使用して機能グループを選択し、機能を選択します。
- 機能キー (3) を押して選択された機能 （ハイライト）の設定（値）を変更します。
- または、ジョイスティックか中心のキーを一度押す事でも機能の設定（値）を変更することができます。 再度ジョイスティックか中心のキーを一度押すことで他の機能などへ移動ができます。

## 探触子の接続

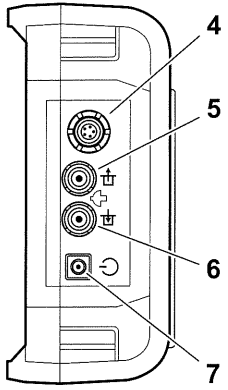


探触子ケーブルの接続コネクタは機器の横にあります。二振動子型ケーブルの接続時には接続方法を必ずご確認ください。送信側 (5)- 受信側 (6)

## 電源の投入（オン / オフ）

- 充電が必要な場合は充電器をバッテリ接続コネクタ (4) に接続します。
- 電源ボタン （7） を軽く押すと電源が投入 （オン） されます。
- 電源を切る （オフ） にする場合は、再度押します。

## 言語の選択と単位の切り替え

- 設定モード画面を表示します。
- メニューバーの設定 1 を選択します 言語の選択。
- 機能キーを押して言語を選択し設定を変更します。
- メニューバーの設定 1 を選択します単位の切り替え。
- 機能キーを押して単位を選択し設定を変更します。


© GE Inspection Technologies GmbH | Subject to change without notice. 2013