


使用上のご注意(アングルレバーによる湾曲操作について)

湾曲操作部

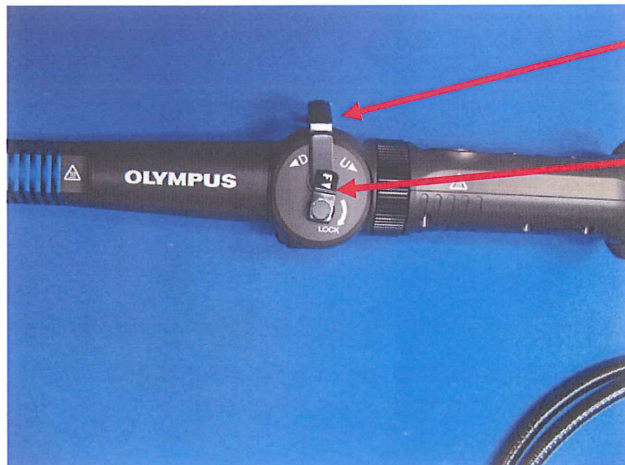

アングルレバーによる湾曲操作


アングルロックレバー

(湾曲角度をロックすることができる)

※見る角度を変える時は 必ずこまめに
アングルロックレバーを解除してください。

※湾曲部をロックさせている状態では挿入部、
湾曲部共に動作させないでください。

挿入部をループさせた状態

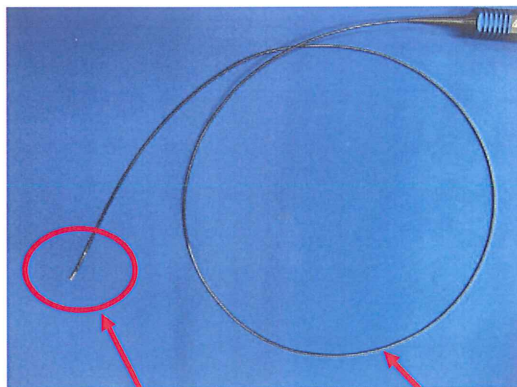

※挿入部をループさせた状態でアングルレバーに
よる湾曲操作は行わないでください。湾曲部の曲
がり角度が小さくなる破損原因になり、破損請求の
対象といたします。

挿入部はまっすぐな状態で湾曲操作を行ってくださ
い。

湾曲部

挿入部


※挿入部の曲り具合により湾曲部の曲り角度が変わることがあります。

挿入部をまっすぐにした状態



曲がり角度が90度

挿入部を少し曲げた状態

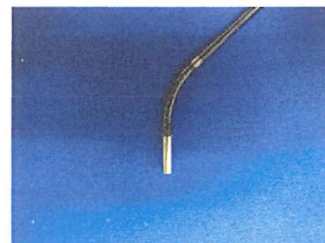

曲がり角度が小さく
なっている

※湾曲ロックをしたままやアングルレバーに指をかけたまま挿入部の引き抜きをしないでください。

※湾曲ロックをしたままアングルレバー操作をしないでください。

※使用温度を守ってください。挿入部は(空気中 -25度~80度、水中 10度~30度)

※湾曲ロックをしたまま 湾曲部や挿入部を手などで無理やり曲げる動作(外圧を
かける行為)はしないでください。

湾曲部の曲がり角度が小さくなると高額請求の対象といたします。