

熱中症インフォメーション クイックマニュアル

本書はご使用前の準備と、基本的な機能及び操作説明を抜粋したものです。
安全にご使用いただくために、詳細説明は別冊の『取扱説明書』をご覧ください。

目次


- ◆ログイン方法、管理画面・・・おもて
- ◆機器連動・・・うら

おもて

初版 2023年11月1日発行

1：ログイン方法

- ① WEBブラウザを起動し、アドレス欄に以下のアドレスを入力して、Enterキーを押してください。
<https://sooki.flexdoor.jp/>
※推奨（Google Chrome）
- ② ログイン画面が表示されます。
機材に同梱しております**ログインID**と**パスワード**を入力して、『**ログイン**』をクリックしてください。

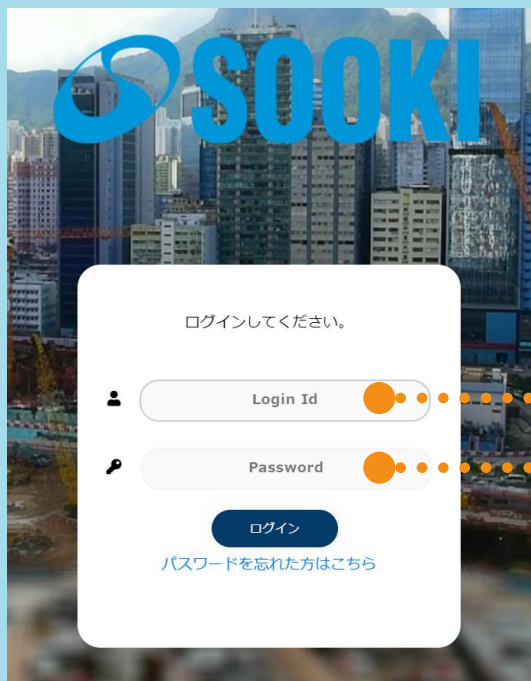


ログインID

パスワード

2：管理画面

- ① メニューの『**ダッシュボード**』⇒『**FLEX**』を選択します。

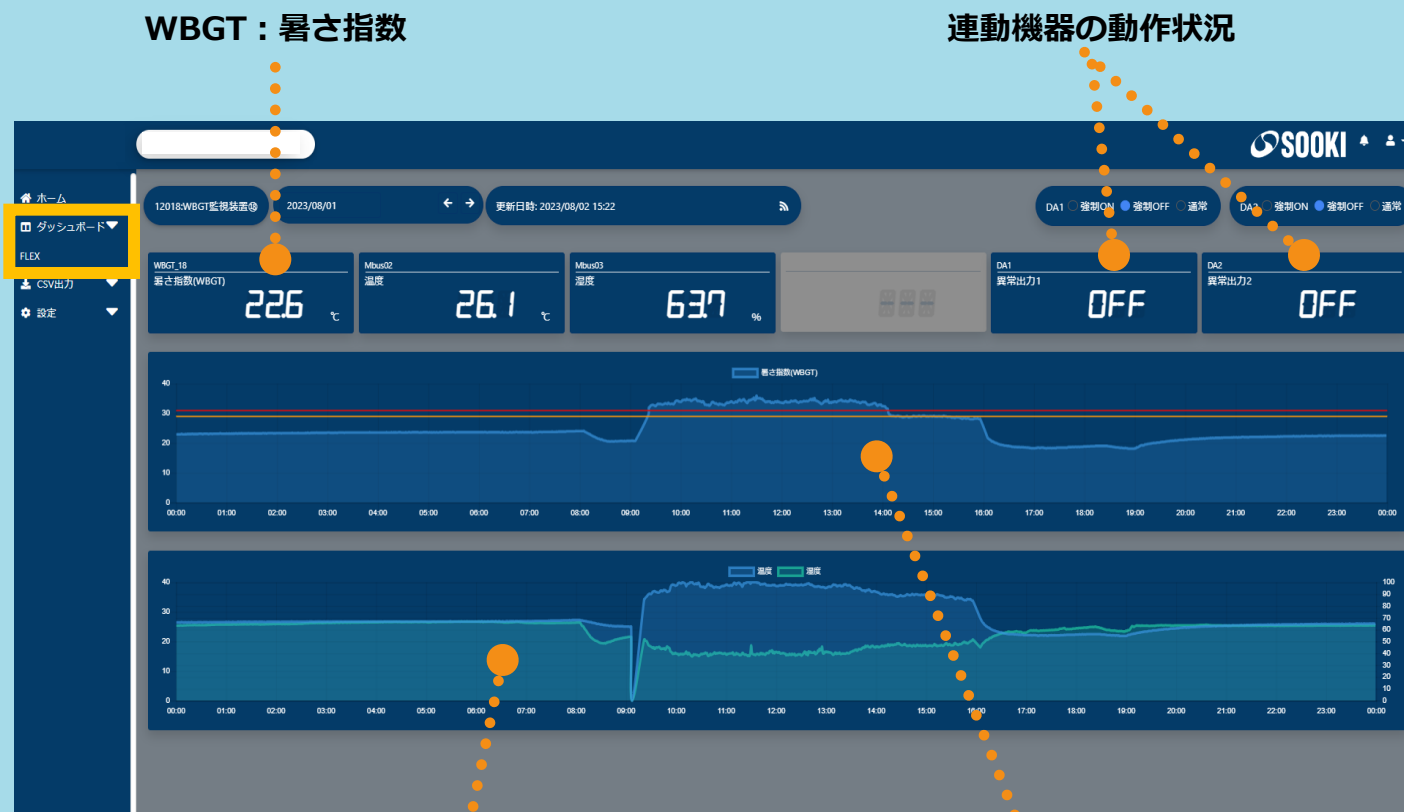

時系列グラフ（温度・湿度）

時系列グラフ（WBGT : 暑さ指数）

本書はご使用前の準備と、基本的な機能及び操作説明を抜粋したものです。
安全にご使用いただくために、詳細説明は別冊の『取扱説明書』をご覧ください。

初版 2023年11月1日発行

3：機器連動

下記の2種類の方法により、遠隔で各種装置の電源操作が可能です。

① **強制ON・強制OFFボタン**で電源操作

② **WBGT設定値を超えると電源操作**

(②は設定値を下回るか強制OFFしない限り**電源ONが維持されます**のでご注意ください。)

※データの取得方法は『取扱説明書』の p.11をご参照ください。



※機器の遠隔操作の詳細は『取扱説明書』の p.12をご参照ください。

連動可能機器の条件

- ① 『AC100V電源』かつ『1000W以下』（2機種連動の際は合計1500W以下）
- ② 通電するとスイッチが入る機器のみ（マイコン制御機器はご使用いただけません）

